

**LEVELSYSTEM**
CAMPER**DEALER INFO****RESET PROCEDURE****• Wanneer is dit nodig**

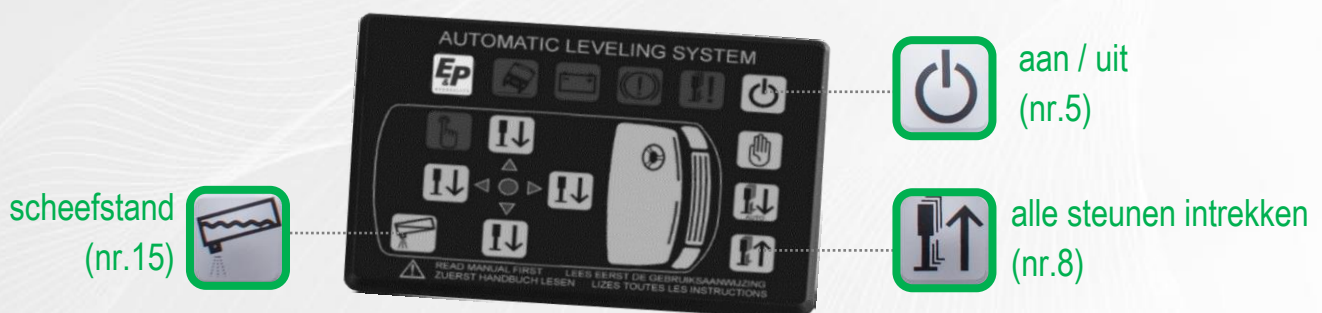
In het uitzonderlijke geval dat het Camper Levelsysteem niet meer reageert op de commando's vanuit haar bedienings en/of afstandsbediening kan het gebeuren dat het levelsysteem zichzelf in "storingsmodus" zet.

• Hoe is dit zichtbaar

In dit geval zal het levelsysteem vanuit deze storingsmodus zowel het "E&P logo" en het "steunen niet volledig ingetrokken" (nr.4) LED gelijktijdig laten knipperen.

**• Hoe lost u dit op**

U kunt dit oplossen om de buttons "scheefstand" (nr.15) en "alle steunen intrekken" (nr.8) gedurende 2 seconde gelijktijdig in te drukken.

**• Hoe gaat u verder**

Schakel het levelsysteem uit door op de button "aan/uit" (nr.5) te drukken. Vervolgens kunt u weer aanvangen met b.v. "automatisch" of "handmatig" nivelleren of uit één van de andere functies die u aanvankelijk van plan was uit te gaan voeren.